

MD1060 快速指引

安全注意事項

- ◆ 不要讓任何物品掉落在本機之上或撞擊本機
- ◆ 請不要將本機放置在溫度過高、過低或潮濕的地方
- ◆ 禁止在雷雨天氣中使用
- ◆ 請勿撞擊本機，切勿靠近帶靜電的物品，遠離磁場
- ◆ 請不要接觸化學物品
- ◆ 切不可擅自拆卸、修理和改造

警語

為電池充電

若是您想要在外出工作時長時間使用電池電源，請務必在使用前將電池完全充飽。當本產品透過變壓器供電，同時也會為電池充電。若是本產品在開機狀態下使用，將耗費更長的時間才能將電池充飽。

在您第一次使用本產品之前，請先將電池充電 8 小時以上。透過一次完整的充放電（將電

池電力耗盡後再充飽)，可使電池電力達到最大容量。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


※注意事項

減少電磁波影響，請妥適使用。

「Android」是 Google LLC 的商標。Android 機械人是由 Google 創作和分享的作品複製或修改而成，並根據「共用創意 3.0 註明出處授權」所列的條款使用。

外觀介紹

本體部位說明

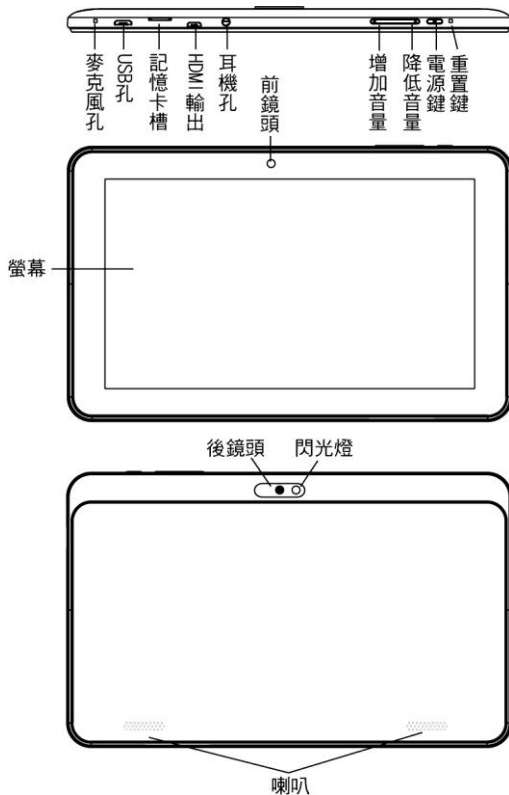


開始使用

開關機

關機狀態時長按電源鍵二秒可進行開機，開機時間需要數分鐘，請耐心等待。

開機狀態時長按電源鍵二秒，畫面會出現關機確認對話框，點擊【關機】即可進行關機。

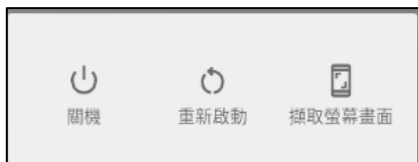

充電

本產品使用內建鋰電池供電。當電池電力不足時，螢幕會提示您連接充電器框，請適時為主機充電。

充電時請使用包裝內附的原廠充電器，插在家用 110V 電源插座及主機的 USB 孔，此時畫面右上方會出現充電中的電池符號.

※注意事項

請勿使用非原廠充電器進行充電，使用不合標準的充電器恐會造成機台損害，並且判定人為損害

喪失產品保固權益。


觸控面板操作

本產品採用電容式觸控螢幕，使用手指即可直接操作，建議使用指腹部分點觸螢幕，力道適中即可，無須重壓即能有良好的操作。

請注意使用指甲或一般硬物將無法操作觸控面板。


雙擊

快速在螢幕點擊兩下。大多用在畫面圖片放大縮小

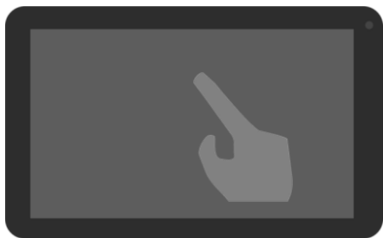

按住不放


點選項目後不放開。用於文字複製或開啟相關功能

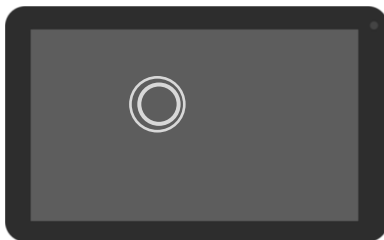

滑動及拖曳

拖曳是點選項目後不放開，再將手指移動到螢幕其他位置。用於螢幕解鎖、清除移動桌面軟體或翻頁動作等。


滑動類似拖曳，但在拖曳後快速放開。

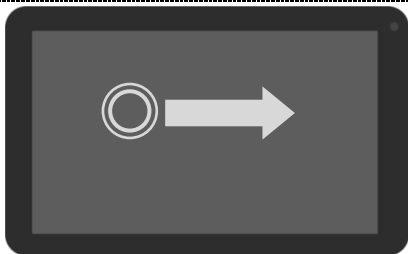

旋轉


旋轉本機能在桌面及部份的畫面造成翻轉的效果，讓畫面顯示由橫向變成直向。

不少遊戲也支援旋轉功能以執行遊戲中的動作。

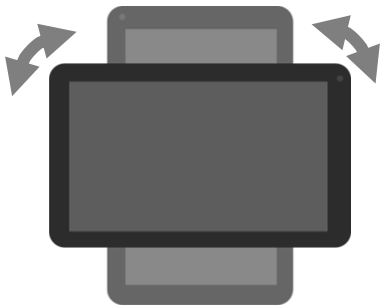

縮放

某些應用程式，例如圖片檢視或瀏覽器，您可以用兩根手指頭在螢幕上進行拉伸或縮緊，以將畫面放大或縮小。

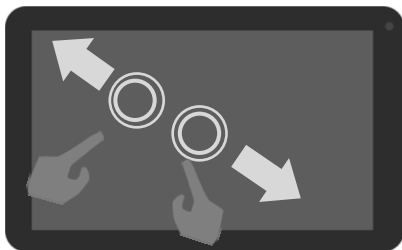


基礎操作

畫面說明


螢幕鎖定及解鎖

開機狀態短按電源鍵就會將螢幕鎖定並進入休眠模式。

休眠模式下短按電源鍵後即會出現螢幕鎖定畫面。在螢幕由下往上撥，就能夠解鎖螢幕。

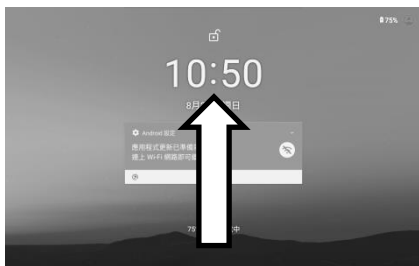

桌面

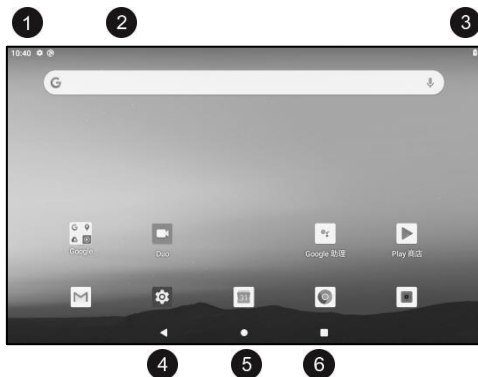


- ① 時間
- ② 通知
- ③ 電池及狀態
- ④ 返回上面畫面
- ⑤ 回到桌面
- ⑥ 最近使用過的程式

在桌面由螢幕下緣往上撥→所有應用程式



在桌面由螢幕上緣往下撥→快速設定面板

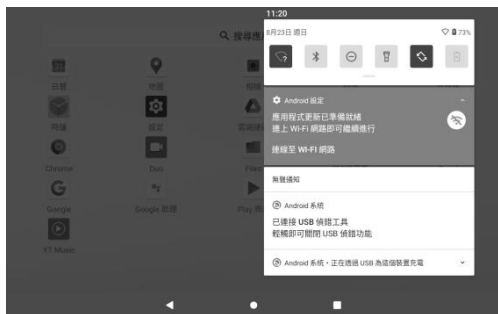

基本按鍵說明

回到上一個畫面◀

快速返回上一個畫面，在瀏覽器裡則是回到上一頁，部分軟體則是離開程式。

回到桌面●

跳開目前執行中的軟體畫面回到桌面，要注意原先正在執行的軟體並未關閉。

最近使用過的程式■


單點後會出現最近使用的軟體清單，可以快速執行常用的軟體。此清單並非執行中的軟體。如要將特定程式從清單中移除，將該軟體向上或向下拖曳(直立時為向左或向右)，即可從清單中移除。如要關閉執行中的程式釋放記憶體，獲得較順暢的執行速度時，建議可自行下載其他第三方工具

或是記憶體管理軟體。



虛擬鍵盤

點擊文字輸入框後，系統會自動跳出虛擬鍵盤，可以直接點擊畫面中虛擬鍵盤的按鍵輸入文字。

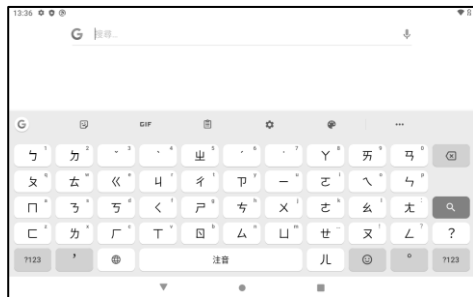

關閉虛擬鍵盤

完成輸入後，單點螢幕左下角圖示▼就能夠關閉虛擬鍵盤。

開啟快速設定

從螢幕上緣以 2 根手指向下滑動拉出下拉選單，可以開啟快速設定畫面，方便進行 WiFi、飛航模式、藍牙等功能的開啟或關閉。

飛航模式

某些特定場所如飛機上或醫院裡等等地方，為了安全考量必須將所有的無線訊號關閉，透過開啟飛航模式即可達到此一功能，關閉所有無線訊號。離開限制無線訊號使用的場所後，再關閉飛航模式，就可以恢復所有無線訊號功能。

(一) 從螢幕上方向下滑動拉出下拉選單。

(二) 點擊飛航模式開關按鈕。



網路連線

Wi-Fi 無線網路


開啟關閉 Wi-Fi 無線網路

從螢幕上緣以 2 根手指向下滑動拉出下拉選單，開啟快速設定畫面，再長按 WiFi 圖示可以進入 WiFi 設定。



自動搜尋 Wi-Fi 無線網路

開啟 WIFI 設定後會自動搜尋可用的熱點，並出現在清單之中。再單點要連線的 Wi-Fi 熱點後就會自動連線，如該 Wi-Fi 熱點設有密碼，就會出現密碼輸入畫面，輸入完密碼後再單點【連線】即可。

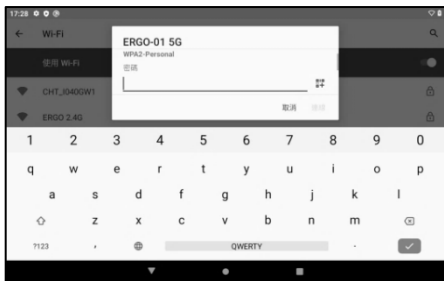

每次連線至新的 Wi-Fi 無線網路後，系統會自動

儲存相關設定，日後只要在該 Wi-Fi 熱點的訊號範圍內，開啟 Wi-Fi 無線網路後就會自動連線，無需再重新進行設定連線。


※注意事項

Wi-Fi 無線網路的訊號會受到本產品和 Wi-Fi 熱點之間的距離所影響，中間之障礙物也會影響訊號強弱，請確認在訊號良好地方使用，確保穩定的網路連線。

清除無線網路設定

如果不需要再使用該 Wi-Fi 熱點，或該 Wi-Fi 熱點密碼已經變更過，就需要先清除該 Wi-Fi 熱點的設定檔，再重新設定新的連線。

按住不放要清除的項目後，會出現如下畫面，再單點【清除】即可。

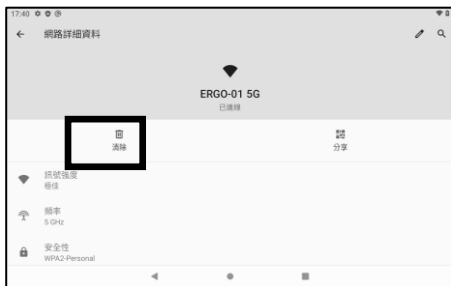

設備名稱：無線平板電腦， 型號（型式）： MD1060 Equipment name: type designation (type):						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	O	O	O	O	O	O
電路板	O	O	O	O	O	O
電池	O	O	O	O	O	O
揚聲器	O	O	O	O	O	O
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服部處理。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

服務據點：

台北地址：23586 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部 收

產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間

若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保固卡。

若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。

若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。

可接受之購買證明：發票、收據、出貨單、刷卡單等，足以

證明購買產品有日期的單據。

保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退換貨說明

1. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
2. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
3. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不變，並可能會影響到您的自身權益。
4. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
5. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
6. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司 ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD

產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部

客服免付費專線: 0800-086580

服務電話: (02)2221-9912 傳真: 02-22262112

網站: www.ergotech.com.tw 電子郵件: support@ergotech.com.tw

姓名: 性別: ☐ 男 ☐ 女 電話: 購買店家: E-mail: 地址: 商品名稱: MD 1060 您的建議或改善需求:	品質保證章  購買日期 / /	經銷商店章
---	--	-------

※注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 重壓或不明的外力擠壓造成在 LCD 上出現破損。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固，內建鋰電池保固 6 個月。(配件類保固三個月故障換新)

Ver: MD 1060-2020.09.2.1

