

安全注意事項	4
警語	4
為電池充電	4
低功率電波輻射性電機管理辦法	5
外觀介紹	6
本體部位說明	6
開始使用	7
開關機	7
充電	7
觸控面板操作	8
基礎操作	10
畫面說明	10
基本按鍵說明	12
虛擬鍵盤	13
編輯文字	14
開啟快速設定	15
飛航模式	15
網路連線	16

Wi-Fi 無線網路	16
個人化設置.....	18
更換桌布	18
設定程式捷徑	18
新增桌面小工具	20
USB 連接電腦.....	21
設定	23
網路和網際網路	24
已連結的裝置	24
應用程式和通知	24
電池.....	24
顯示.....	25
音效.....	25
儲存空間	25
隱私.....	25
定位.....	25
安全性	25
帳戶	25
無障礙設定	25
數位健康與家長監護	26

GOOGLE	26
系統	26
應用程式	27
瀏覽器	27
音樂(YOUTUBE MUSIC)	27
相簿	28
相機	28
螢幕投放	28
Q&A	30
1. 無法開機	30
2. 裝置顯示網路或服務的錯誤訊息	31
3. 如何檢查裝置的作業系統版本	33
4. 如何移除已安裝的應用程式	33

安全注意事項

- ◆ 不要讓任何物品掉落在本機之上或撞擊本機
- ◆ 請不要將本機放置在溫度過高、過低或潮濕的地方
- ◆ 禁止在雷雨天氣中使用
- ◆ 請勿撞擊本機，切勿靠近帶靜電的物品，遠離磁場
- ◆ 請不要接觸化學物品
- ◆ 切不可擅自拆卸、修理和改造

警語

為電池充電

若是您想要在外出工作時長時間使用電池電源，請務必在使用前將電池完全充飽。當本產品透過變壓器供電，同時也會為電池充電。若是本產品在開機狀態下使用，將耗費更長的時間才能將電池充飽。

在您第一次使用本產品之前，請先將電池充電 8 小時以上。透過一次完整的充放電（將電池電力耗盡後再充飽），可使電池電力達到最大容量。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


※注意事項

減少電磁波影響，請妥適使用。

「Android」是 Google LLC 的商標。Android 機械人是由 Google 創作和分享的作品複製或修改而成，並根據「共用創意 3.0 註明出處授權」所列的條款使用。

外觀介紹

本體部位說明

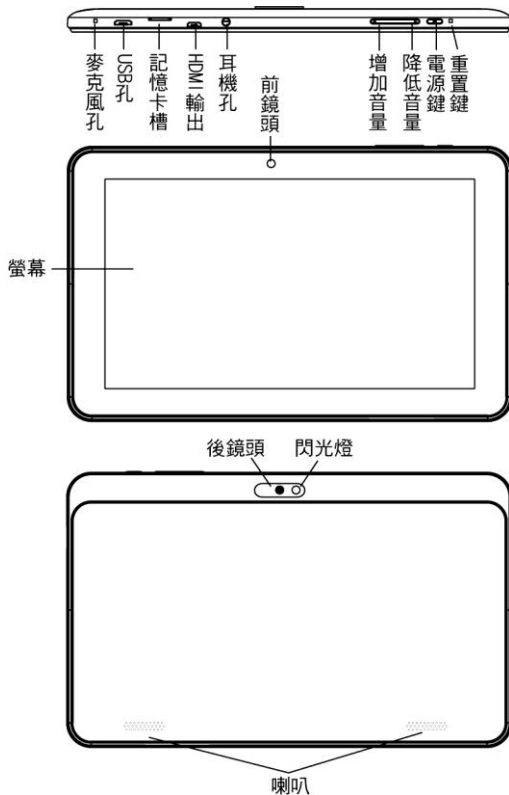


開始使用

開關機

關機狀態時長按電源鍵二秒可進行開機，開機時間需要數分鐘，請耐心等待。

開機狀態時長按電源鍵二秒，畫面會出現關機確認對話框，點擊【關機】即可進行關機。

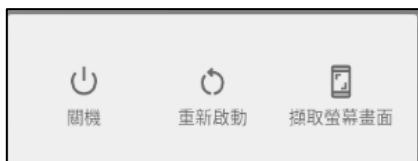

充電

本產品使用內建鋰電池供電。當電池電力不足時，螢幕會提示您連接充電器框，請適時為主機充電。

充電時請使用包裝內附的原廠充電器，插在家用 110V 電源插座及主機的 USB 孔，此時畫面右上方會出現充電中的電池符號.

※注意事項

請勿使用非原廠充電器進行充電，使用不合標準的充電器恐會造成機台損害，並且判定人為損害

喪失產品保固權益。


觸控面板操作

本產品採用電容式觸控螢幕，使用手指即可直接操作，建議使用指腹部分點觸螢幕，力道適中即可，無須重壓即能有良好的操作。

請注意使用指甲或一般硬物將無法操作觸控面板。


雙擊

快速在螢幕點擊兩下。大多用在畫面圖片放大縮小

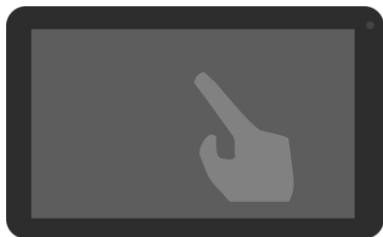


按住不放

點選項目後不放開。用於文字複製或開啟相關功能

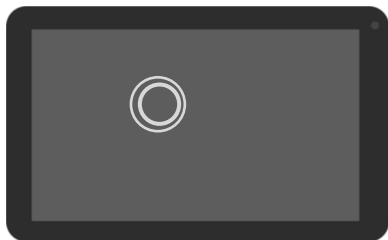

滑動及拖曳


拖曳是點選項目後不放開，再將手指移動到螢幕其他位置。用於螢幕解鎖、清除移動桌面軟體或翻頁動作等。

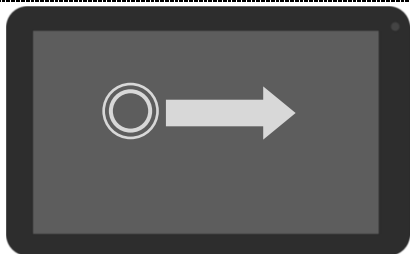

滑動類似拖曳，但在拖曳後快速放開。

旋轉


旋轉本機能在桌面及部份的畫面造成翻轉的效果，讓畫面顯示由橫向變成直向。

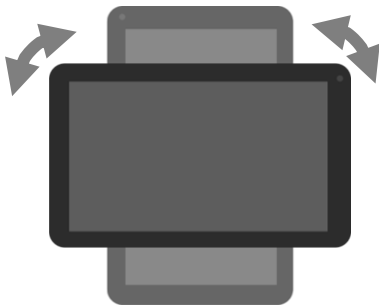

不少遊戲也支援旋轉功能以執行遊戲中的動作。

縮放

某些應用程式，例如圖片檢視或瀏覽器，您可以用兩根手指頭在螢幕上進行拉伸或縮緊，以將畫面放大或縮小。

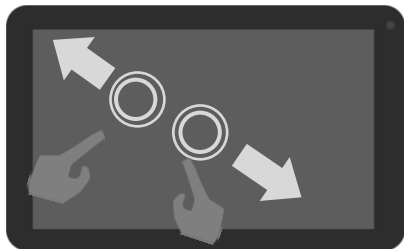

基礎操作

畫面說明


螢幕鎖定及解鎖

開機狀態短按電源鍵就會將螢幕鎖定並進入休眠模式。

休眠模式下短按電源鍵後即會出現螢幕鎖定畫面。在螢幕由下往上撥，就能夠解鎖螢幕。



桌面

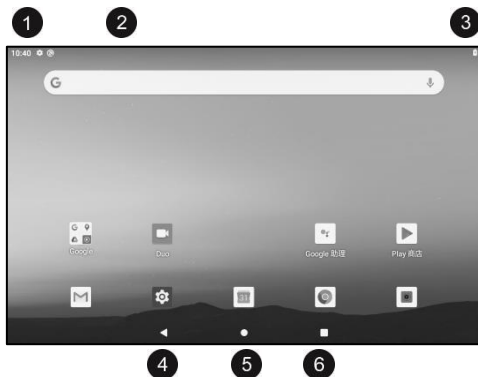


- ① 時間
- ② 通知
- ③ 電池及狀態
- ④ 返回上面畫面
- ⑤ 回到桌面
- ⑥ 最近使用過的程式

用一個指頭由螢幕下緣往上撥→所有應用程式



在桌面由螢幕上緣往下撥→開啟通知列

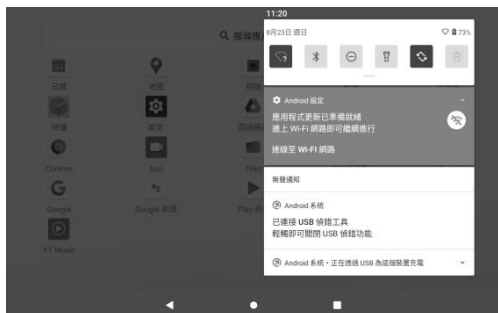

用兩個指頭由螢幕上緣往下撥→開啟快速設定面板



基本按鍵說明

回到上一個畫面◀

快速返回上一個畫面，在瀏覽器裡則是回到上一頁，部分軟體則是離開程式。

回到桌面●

跳開目前執行中的軟體畫面回到桌面，要注意原先正在執行的軟體並未關閉。


最近使用過的程式■

單點後會出現最近使用的軟體清單，可以快速執行常用的軟體。此清單並非執行中的軟體。如要將特定程式從清單中移除，將該軟體向上或向下拖曳(直立時為向左或向右)，即可從清單中移除。如要關閉執行中的程式釋放記憶體，獲得較順暢的執行速度時，建議可自行下載其他第三方工具或是記憶體管理軟體。



虛擬鍵盤

點擊文字輸入框後，系統會自動跳出虛擬鍵盤，可以直接點擊畫面中虛擬鍵盤的按鍵輸入文字。

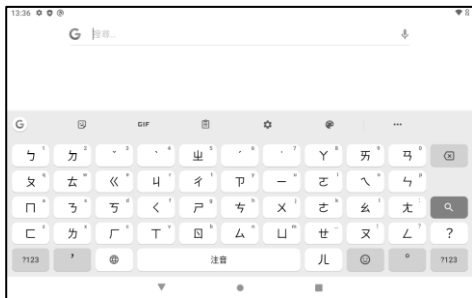

關閉虛擬鍵盤


完成輸入後，單點螢幕左下角圖示▼就能夠關閉虛擬鍵盤。

編輯文字

移動指標

單點輸入框內文字，在鍵盤輸入指標位置底部

會出現箭頭圖示，拖曳此圖示可以移動指標位置。



範圍選取複製、剪下及貼上

點擊輸入框後按住不放，幾秒後會出現兩個分開的箭頭符號，拖曳箭頭可以改變選取範圍，設定好選取範圍後，點擊右上方的【剪下】、【複製】及【貼上】按鈕編輯文字。-

開啟快速設定

從螢幕上緣以 2 根手指向下滑動拉出下拉選單，可以開啟快速設定畫面，方便進行 WiFi、飛航模式、藍牙等功能的開啟或關閉。

飛航模式

某些特定場所如飛機上或醫院裡等等地方，為了安全考量必須將所有的無線訊號關閉，透過開啟飛航模式即可達到此一功能，關閉所有無線訊號。離開限制無線訊號使用的場所後，再關閉飛航模式，就可以恢復所有無線訊號功能。

(一) 從螢幕上方向下滑動拉出下拉選單。

(二) 點擊飛航模式開關按鈕。



網路連線

Wi-Fi 無線網路

開啟關閉 Wi-Fi 無線網路

從螢幕上緣以 2 根手指向下滑動拉出下拉選單，開啟快速設定畫面，再長按 WiFi 圖示可以進入 WiFi 設定。



自動搜尋 Wi-Fi 無線網路

開啟 WIFI 設定後會自動搜尋可用的熱點，並出現在清單之中。再單點要連線的 Wi-Fi 熱點後就會自動連線，如該 Wi-Fi 熱點設有密碼，就會出現密碼輸入畫面，輸入完密碼後再單點【連線】即可。



每次連線至新的 Wi-Fi 無線網路後，系統會自動

儲存相關設定，日後只要在該 Wi-Fi 熱點的訊號範圍內，開啟 Wi-Fi 無線網路後就會自動連線，無需再重新進行設定連線。


※注意事項

Wi-Fi 無線網路的訊號會受到本產品和 Wi-Fi 熱點之間的距離所影響，中間之障礙物也會影響訊號強弱，請確認在訊號良好地方使用，確保穩定的網路連線。

清除無線網路設定

如果不需要再使用該 Wi-Fi 熱點，或該 Wi-Fi 熱點密碼已經變更過，就需要先清除該 Wi-Fi 熱點的設定檔，再重新設定新的連線。

按住不放要清除的項目後，會出現如下畫面，再單點【清除】即可。

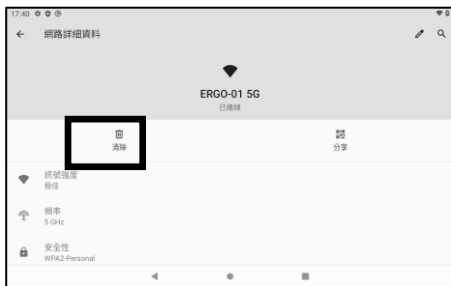

個人化設置

更換桌布

按住桌面空白處不放，可以設定桌布，包括靜態圖片桌布，或是動態桌布。




設定程式捷徑

移動或新增

如要新增捷徑到桌面，先在桌面由下往上撥開啟所有應用程式，再按住要新增的程式捷徑不放並拖動，就能夠將程式捷徑放置到桌面。


按住要調整的程式捷徑或小工具不放並拖動，捷徑就會變成移動的狀態，再拖曳至要放置的位置。

後再將手指放開即可。

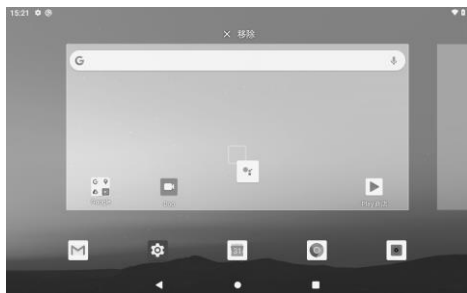


程式捷徑資料夾

可將相同類型的程式捷徑放置於同一資料夾內，增加桌面空間並方便將程式分類。按住捷徑不放後，再拖曳至另一個捷徑上面，此時就會產生一個資料夾。

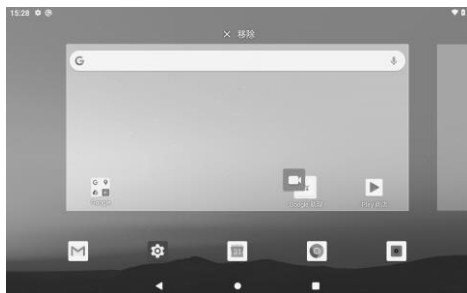

資料夾命名


點擊資料夾之後，會展開資料夾，如要更改資料夾名稱，只要點擊下方資料夾名稱後再輸入新的名稱即可。

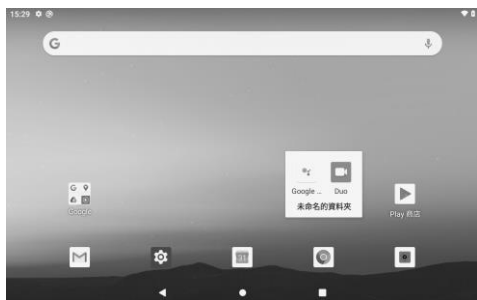

新增桌面小工具

桌面小工具和一般的捷徑不同，主要功能並不是開啟執行程式軟體，而是讓使用者可以在桌面環境下，不用切換到程式畫面，就可以查看相關訊息，或是進行操作。像是各種類型的時鐘，音樂播放控制工具等等。

按住桌面空白處不放，點擊【小工具】，按住要新增的項目不放，再拖曳至桌面空白處，就可以新增小工具到桌面。

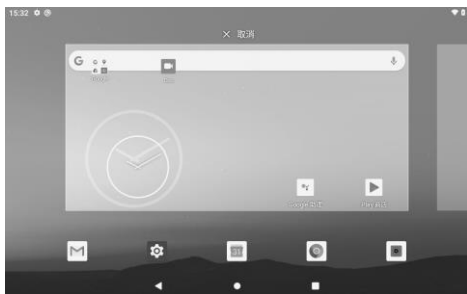

USB 連接電腦

透過 USB 將本產品連接到電腦設備，可以透過電腦來存取本產品上的檔案資料，在此模式之下可以讀取、複製、修改或刪除本產品內的檔案資料。

(一) 使用 MicroUSB 線連接電腦。

(二) 打開通知列→點【正在透過 USB 為這個裝置充電】→點【輕觸即可查看更多選項】

(三) 選擇【檔案傳輸】

(四) 接著您就可以在電腦中的【檔案總管】中找到代表它的裝置【Tablet_PC】。您可以在檔案總管中進行複製搬移等檔案管理。




※注意事項

請勿在不了解功能的情況下隨意刪除檔案資料，部分軟體功能可能因此發生故障。

設定

點擊桌面  進入設定畫面。

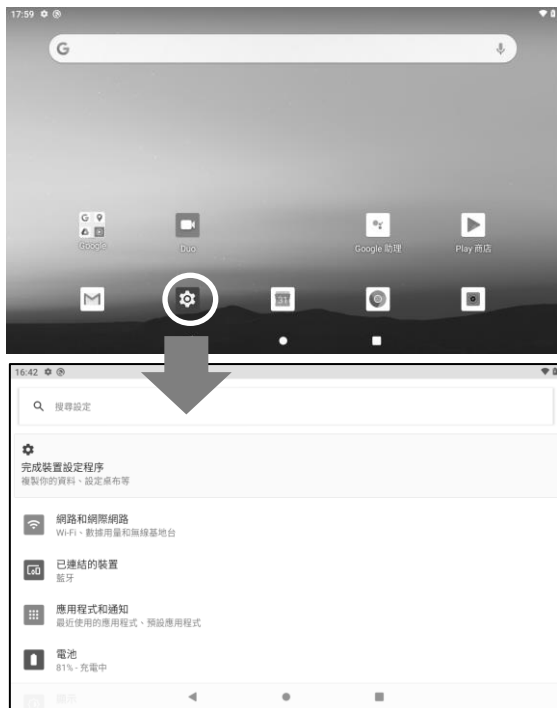

網路和網際網路

Wi-Fi Wi-Fi 的開啟關閉及進階設定

數據用量 查看數據傳輸量

網路共用

USB 網路共用 透過 USB 分享平板電腦的
網路連線

藍牙網路共用 透過藍牙分享平板電腦的
網路連線

飛航模式 開啟或關閉飛航模式

VPN 設定虛擬私人網路

已連結的裝置

USB 選擇為平板充電還是檔案傳輸，或
者 PTP 多媒體檔案傳輸

配對新裝置 尋找附近可用的裝置

連線偏好設定 與藍牙、投放等裝置連線

應用程式和通知

最近使用的應用程式、預設應用程式、設定應
用程式權限

電池

顯示電池狀態

顯示

桌布、休眠、字型大小、HDMI 等設定

音效

音量、鈴聲等設定

儲存空間

查看內部儲存空間及 SD 卡的空間使用狀況。

第一次插入 MicroSD 卡時請依螢幕上通知列的指示進行儲存空間設定。

隱私

權限、帳戶活動、個人資料設定

定位

設定 Google 定位服務

安全性

設定螢幕鎖定方式

帳戶

新增或移除平板上的帳號，及其他帳戶細部設定。

無障礙設定

設定放大字體、自動旋轉等輔助工具、TalkBack

(提供視障人士使用，一般用戶請勿開啟)

數位健康與家長監護

查詢裝置使用時間、應用程式計時、設定就寢時間

Google

Google 服務設定

系統

語言與輸入法設定、手勢、時間、備份設定及重設、恢復原廠設定

※注意事項

恢復原廠設定會消除所有的資料及安裝的應用程式，執行前請務必備份好重要檔案及資料。

應用程式

瀏覽器

按  開啟 Chrome 瀏覽器。輸入網址後就能夠瀏覽網路上各種網頁。



※注意事項

Chrome 瀏覽器已不支援 Flash Player，具有 Flash 功能的網頁影片無法正常顯示。

音樂(Youtube Music)

播放機內的音樂或線上音樂。

按【媒體庫】播放機內音樂。

※注意事項

1. 若機內的音樂未出現在清單中或無法播放，可

能是格式不支援，請轉換格式後再進行嘗試。

2. Youtube Music 的線上音樂可能會有額外的費用。

相簿

相簿可以瀏覽、編輯、播放或分享照片。

相機


按桌面上  相機功能開啟。

透過雙指縮放可以放大或縮小拍攝的畫面。觸碰【拍照/錄影】按鈕即可進行拍照或錄影。拍攝的相片或影像會儲存在相簿中，可直接觸控預覽圖開啟查看相片或影像。

螢幕投放

本產品支援將螢幕投放到 Chromecast 裝置的功能

1. 確認手機或平板電腦連線至 Chromecast 裝置目前正在使用的 Wi-Fi 網路。
2. 開啟【快速設定】，點擊螢幕投放。
3. 輕觸要顯示投放畫面的裝置。
4. 螢幕提示投放時會顯示機密資訊。按【立即開始】

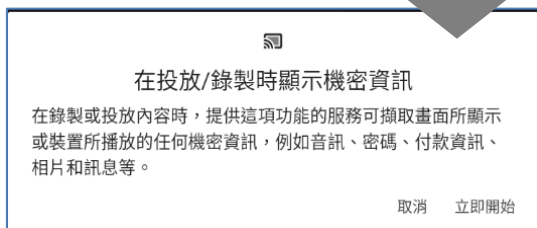

※注意事項

1. 投放的操作距離視設備及環境狀況而有所不同。
2. 由於傳輸速度的關係，平板的畫面與所連接的顯示裝置畫面多少會有時間差。
3. 在顯示裝置上呈現的畫質並不會與平板顯示器上的一致，通常細緻度會再低一些。

Q&A

1. 無法開機

若電池的電力完全消耗光了，你必須以充電器充電 1~2 小時以上才能夠開機使用。這是因為此時的電池仍然無法供給平板電腦足夠的開機電力所導致。請耐心等待。

當平板電腦無法開機時請依序做以下處置：

(一) 長按電源鍵 8 至 10 秒強制關機，再試試能否開機。

(二) 插上充電器充 1~2 小時以上再試試能否開機。

注意：(1) PC 或筆記型電腦的 USB 孔所供給的電力並不足以供給平板電腦使用，故不要使用電腦進行充電，請務必使用產品附的充電器充電；(2) 請使用專用的充電器，切勿使用快充充電器充電。



(三) 用一根拉長的迴紋針，戳一下 RESET 孔，再重新開機。

(四) 送回本公司客服部檢查。

2. 裝置顯示網路或服務的錯誤訊息


WI-FI:

- (一) 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號，隔間、牆、樹木都會削減 Wi-Fi 訊號。移動到較接近 AP(Wi-Fi 熱點)的地方；增添或更換訊號距離更遠的 AP 設備，可改善收訊。欲獲知 Wi-Fi 基地台的訊號強度，可以下載 Wi-Fi 分析儀(可以到 Play 商店下載)
- (二) 除此之外，也可以檢查訊號的穩定性。在分析儀的畫面左右滑動至指針的畫面。點選下方的【輕按這裡選擇...】。
- (三) 選擇要測試的 AP Wi-Fi 熱點。

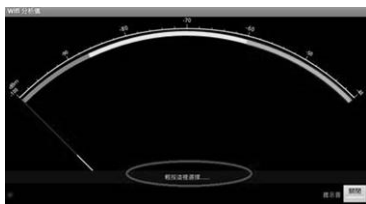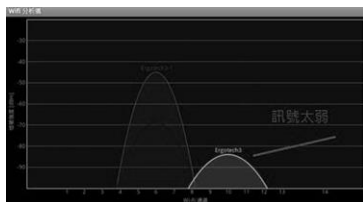

(四) 若指針大幅度跳動，表示訊號可能處於不穩定的狀態。

(五) 若是第一次登入 Wi-Fi 熱點，在輸入密碼時，建議勾選【顯示密碼】以

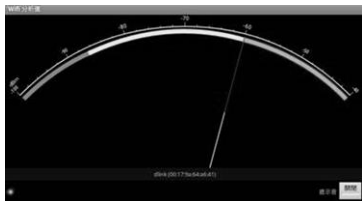

避免輸入錯誤。注意，WPA 密碼有大小寫的區分，輸入時請注意。部份公共 AP(如 7-11, Starbuck...)必須要由網頁登入，有些必須預先向服務商付費(如 WiFly)或服務設定(如 Hinet, Taipei-Free)，這些公共 Wi-Fi 熱點的設定及使用方法請您自行參見他們的服務網站說明。

(六) 若您使用數據機內建的 Wi-Fi 上網，您可能還需要執行一個 PPPoE 程式(可以至市場下載)。

(七) 由於大部份的電信系統商對上網的機器數量有管制，直接使用數據機內建的 AP 上網也可能受限於機器數量而無法上網。若您有超過 1 個上網設備，建議您先詢問電信商機器數的限制。更好的解決方法是裝設"無線 IP 分享器"，便不會受到機器數的限制。

3. 如何檢查裝置的作業系統版本

到【設定】→【關於平板電腦】可以看到目前的 Android 版本、版本號碼、核心版本等等系統版本資料。


當向本公司客服單位反應產品問題時，也請一併提供您的系統版本編號，這樣能更迅速地獲得解決。

4. 如何移除已安裝的應用程式

(1) 進入【設定】→【應用程式和通知】




(2) 按【查看全部共 XX 個應用程式】

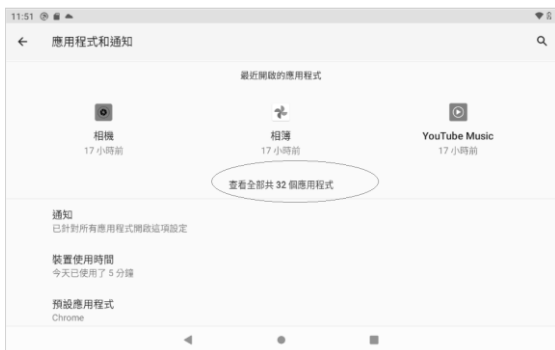

(3) 選擇您要移除的程式

(4) 按【解除安裝】

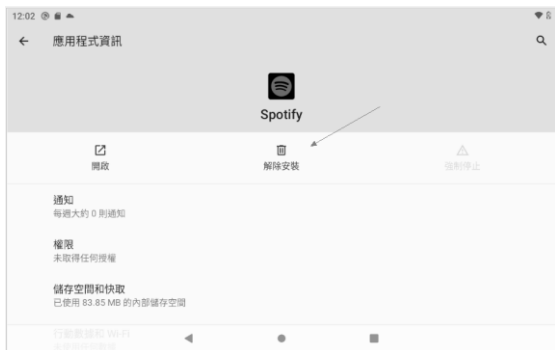

2020.09.11.1